


Guía de entrada para macizo cuadrado al canto

Ref. 140-11-01-00027

NOA60

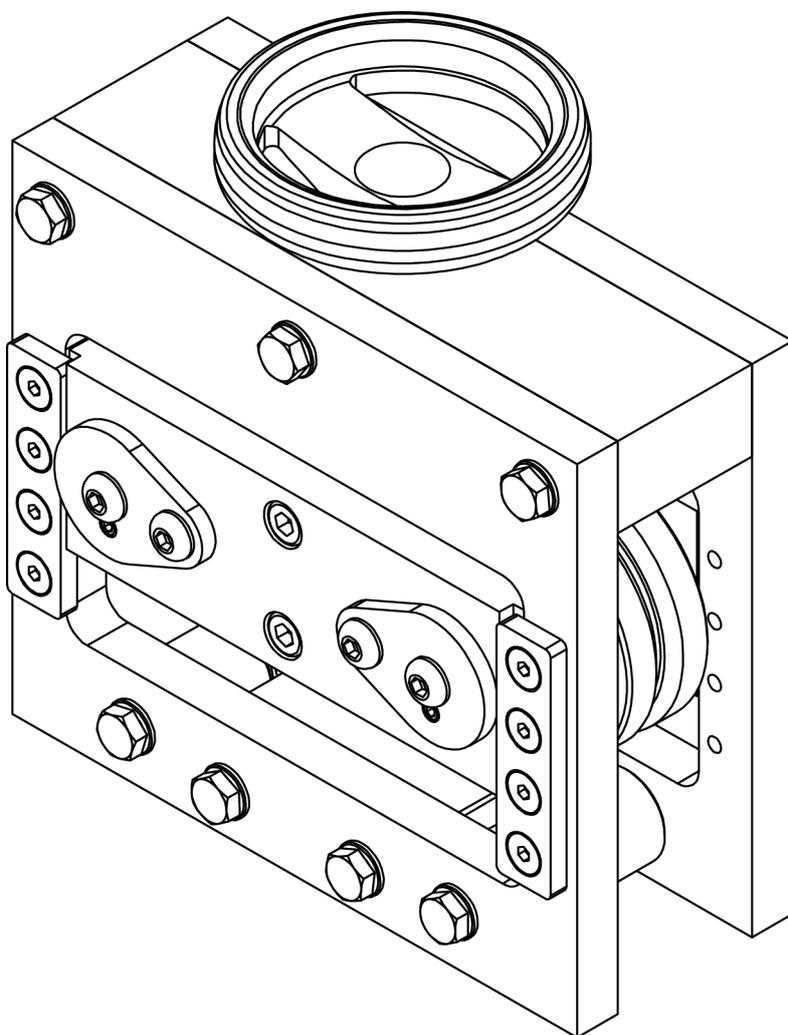

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRADA NARGESA, S.L


Ctra. de Garrigàs a Sant Miquel s/n
17476 Palau de Santa Eulàlia (GIRONA) SPAIN
Tel. 972 568085 - nargesa@nargesa.com
www.nargesa.com

INDICE

1. Descripción del utillaje	3
2. Identificación de los elementos	4
3. Montaje del utillaje	4
4. Funcionamiento	5
5. Advertencias	5
6. Despiece	6

1. Descripción del utillaje

- ▶ Guía de entrada para macizo cuadrado al canto

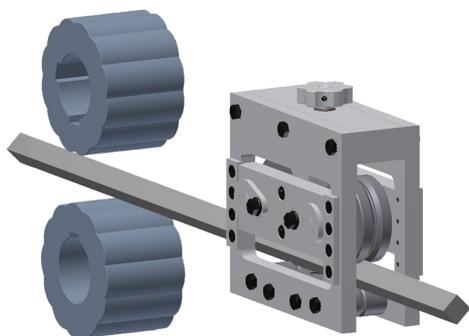


Guía de entrada para grabar macizo cuadrado al canto desde 10mm hasta 20mm o 3/4" pulgada

Ref: 140-11-01-00027

Peso: 18 Kg

- ▶ Para grabar macizo cuadrado al canto es necesario el **Conjunto de rodillos de grabar 140-11-01-00026**

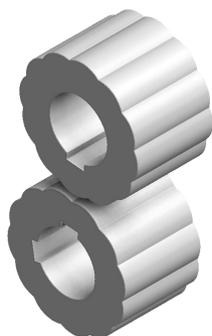

Rodillos para grabar pasamano hasta 60 mm y macizo cuadrado hasta 20 mm o 3/4" pulgada

Ref: 140-11-01-00026


Conjunto por máquina: 1

Peso: 11,4 Kg

Para su uso es necesaria la guía 140-11-01-00401, 140-11-01-00402, 140-11-01-00400 o la guía 140-11-01-00300


Para grabar macizo cuadrado al canto es necesaria la Guía de entrada 140-11-01-00027

Para medidas distintas consultar con el fabricante

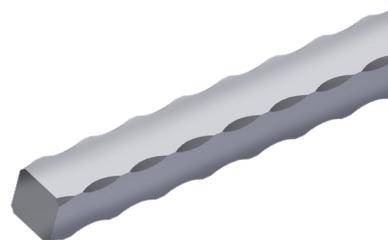

2. Identificación de los elementos


La Guía de entrada para grabar macizo cuadrado al canto hasta 20mm o 3/4" pulgada se suministra completamente montada con los tornillos necesarios para su fijación a la máquina.

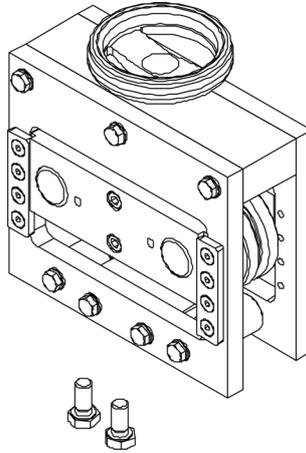


3. Montaje del utillaje

Para fijar el utillaje a la Máquina de grabar NOA60 es necesario atornillarlo a la guía de entrada de la máquina como indican las siguientes figuras:

1. Introducir el utillaje a la guía de entrada de la máquina

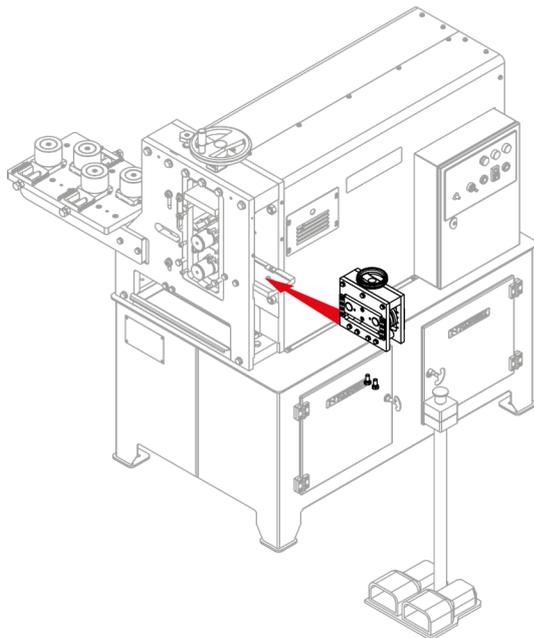


2. Atornillar los dos tornillos de fijación al utillaje por la parte inferior de la guía de entrada de la máquina

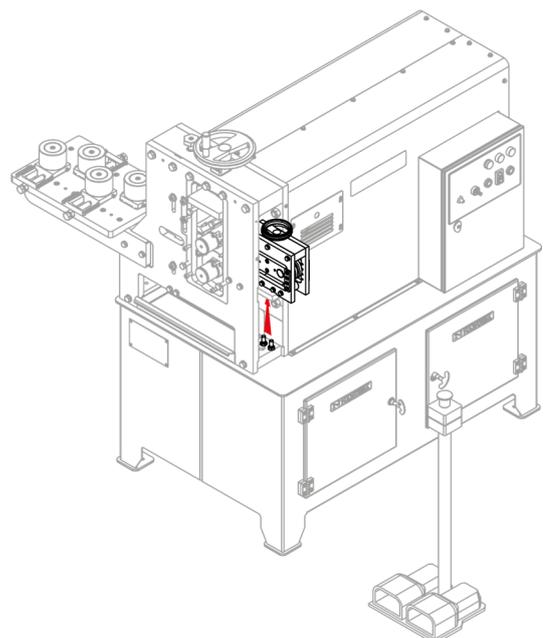

4. Funcionamiento

Para empezar a trabajar con la Guía de entrada para grabar macizo cuadrado al canto es necesario ajustar los rodillos superiores al material. Girando el volante superior del útil en sentido horario, los rodillos superiores se desplazan hacia arriba. Girando el volante superior del útil en sentido anti-horario, los rodillos superiores se desplazan hacia abajo.

Debemos asegurarnos que el material queda bien sujeto y mantiene esta posición

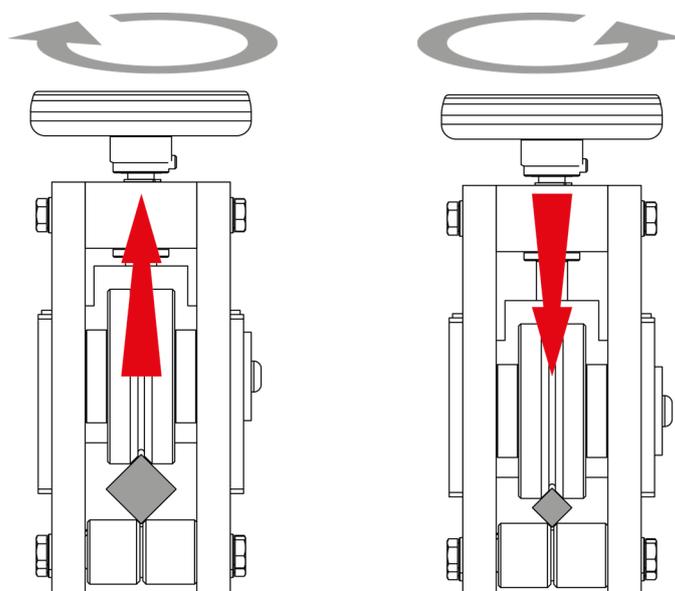

5. Advertencias

Para utilizar la Guía de entrada para macizo cuadrado al canto tendrá en cuenta las siguientes indicaciones:

- No realizar el montaje y/o desmontaje del utillaje con la máquina en marcha.
- No utilizar este utillaje para propósitos no descritos en el presente manual.
- Utilizar los guantes para la manipulación de los componentes y durante los procesos de trabajo.
- Utilizar gafas y botas de protección homologados.
- Sujetar el material base.

