

## Accesorios para Punzonadora MX340


### ► Matrices de redondear esquinas MX340



| Referencia | Radio en mm          | Acoples necesarios |        |
|------------|----------------------|--------------------|--------|
| MRE28      | Radio de 3 a 15mm    | TAP 28             | CAB 46 |
| MRE40      | Radio de 16 a 26mm   | TAP 40             | CAB 60 |
| MRE50      | Radio de 26,5 a 32mm | TAP 50             | CAB 78 |

*Para medidas distintas consultar con el fabricante*

### ► Tuercas para los punzones MX340

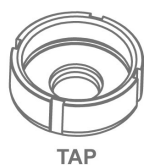

| Referencia      | Tipo  | Tuercas para los punzones                |
|-----------------|-------|--|
| 120-02-01-00011 | TAP28 | Tuerca para punzones N28 <i>De serie</i> |
| 140-02-01-00019 | TAP40 | Tuerca para punzones N40                 |
| 140-02-01-00020 | TAP50 | Tuerca para punzones N50                 |
| 140-02-01-00021 | TAP60 | Tuerca para punzones N60                 |
| 125-02-01-00002 | ATAP  | Acoplamiento para TAP60                  |

### ► Acoples para las matrices MX340



| Referencia      | Tipo | Acoples para las matrices                      |
|-----------------|------|--|
| 120-02-01-00012 | N46  | Acoplamiento para matrices N46 <i>De serie</i> |
| 140-02-01-00024 | N60  | Acoplamiento para matrices N60                 |
| 140-02-01-00025 | N78  | Acoplamiento para matrices N78                 |
| 140-02-01-00037 | N100 | Portabases para matrices N100                  |
| 140-02-01-00038 | N125 | Portabases para matrices N125                  |