


ENSAMBLAJE DE LOS RODILLOS MC150B / MC200 / MC200H

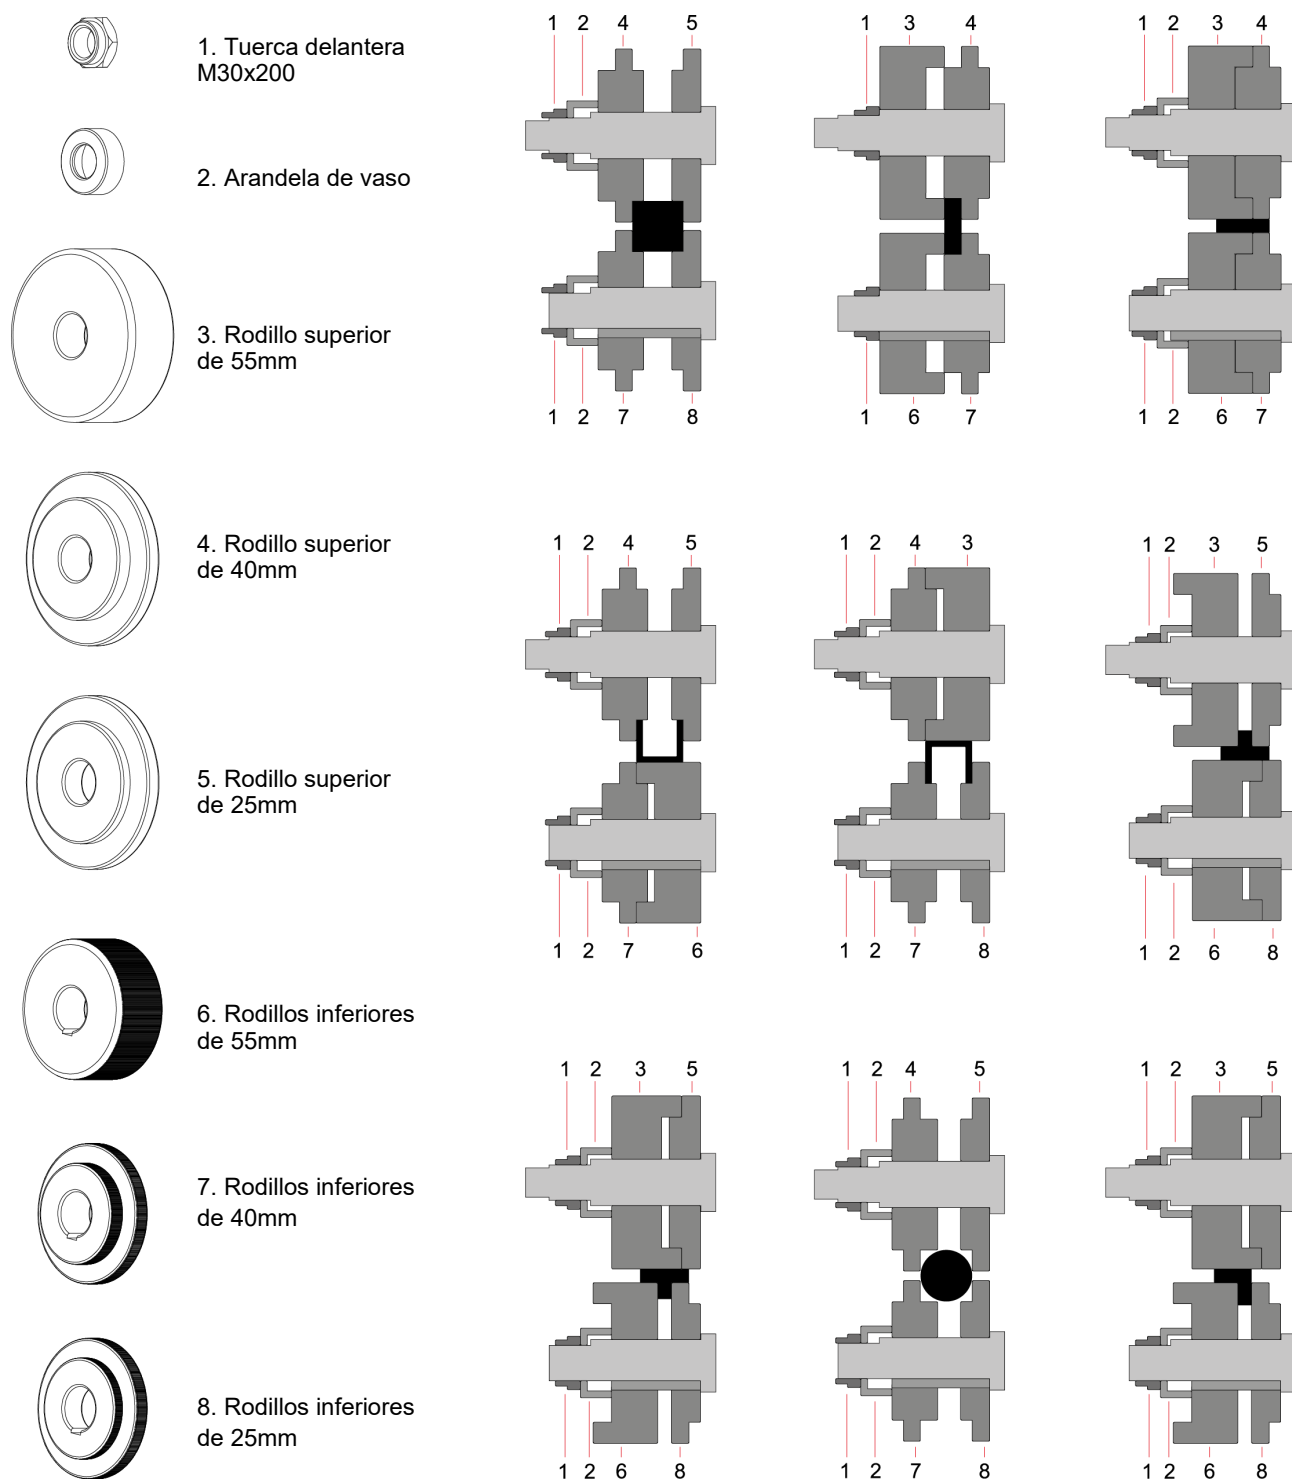

NOTA IMPORTANTE:

Las tuercas de sujeción nunca deben apretarse con llave, solamente con la mano. Si se usan rodillos para tubo, las tuercas deben estar flojas